



INSTRUKCJA POMIARU RAMEK MOSKITIEROWYCH

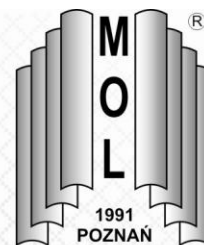


Ramkę siatkową należy mierzyć od **zewnątrz pomieszczenia w otwartym oknie**, używając **przyrządu pomiarowego firmy MOL**, wg poniższej instrukcji.

- 1) Przyrząd pomiarowy firmy MOL do okien niezlicowanych (rys. 1.1) i półzlicowanych (rys. 1.2).

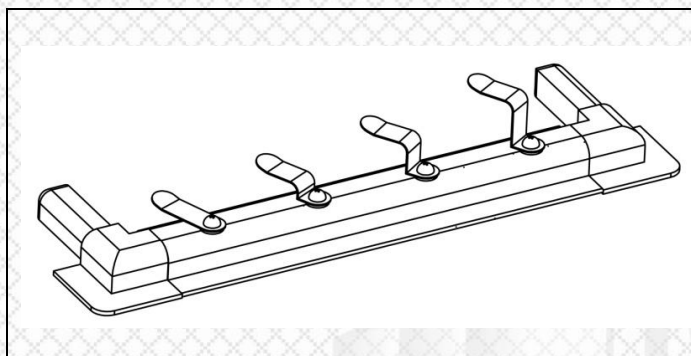

Rys. 1.1 Profil standard - wysoki

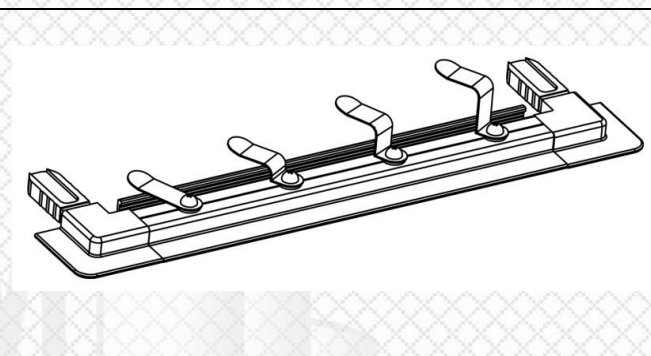


Rys. 1.2 Profil mini - niski


- 2) OKNA NIEZLICOWANE I PÓŁZLICOWANE

Przyrząd pomiarowy należy umieścić po kolei w trzech narożnikach ramy okiennej i zaznaczyć wymiar „C” tak jak na rysunku 2.1. Od otrzymanych wymiarów „C” należy odjąć po 2 mm. Wymiary możemy wpisać na formularz zamówienia (formularz do pobrania na stronie www.mol.net.pl).

Za pomocą tego samego przyrządu ustalamy odpowiednią wysokość rygla (wysokość: 0, 5, 7, 10, 15 mm). Należy umieścić przyrząd w ramę okienną tak samo jak w czasie pomiaru wielkości ramki i dobrać jeden z czterech rygli (rys. 2.2). Rygiel powinien przylegać do uszczelki, ale nie powinien jej nadmiernie deformować.

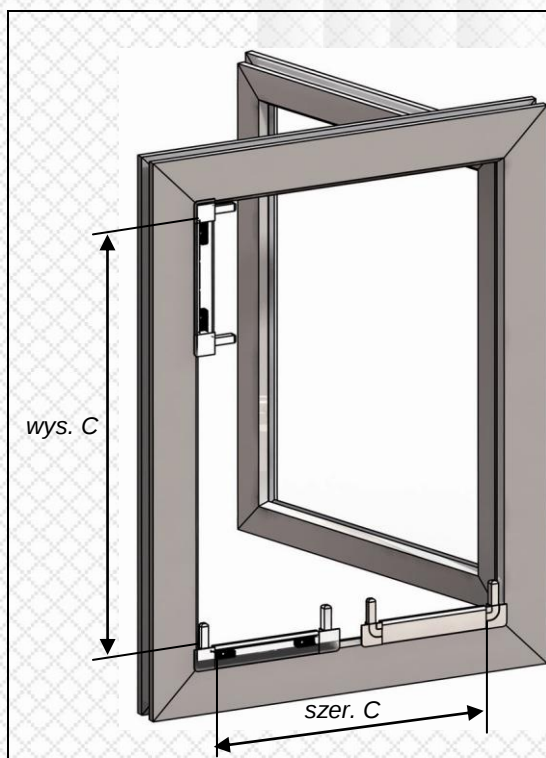

Rys. 2.1 Widok z zewnątrz

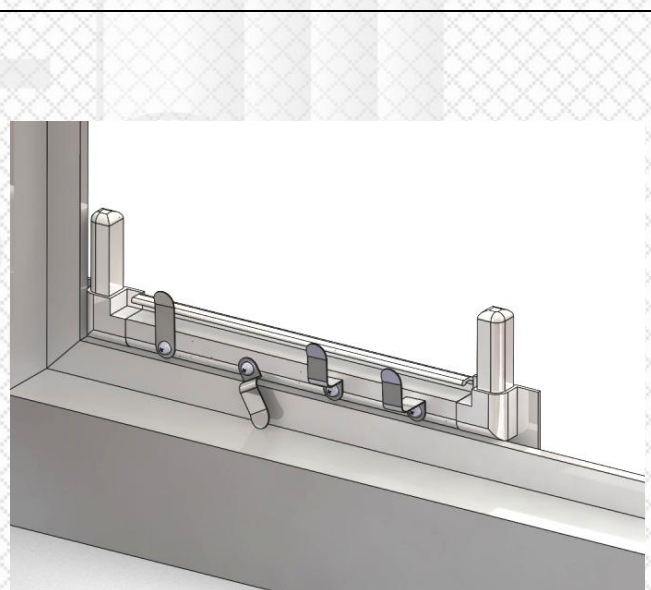

Rys. 2. 2 Dobór wysokości rygla

3) OKNA ZLICOWANE

Pomiar należy wykonać tak jak w **punkcie 2)** ale na zamówienie należy dopisać uwagę: **"Rygłe przymocować z drugiej strony"**.


Określając wysokość rygla należy zmierzyć grubość ramy (razem z uszczelką) w miejscu gdzie przychodzi rygiel.

4) OKNA DREWNIANE


Pomiar wykonać tak samo jak w **punkcie 2)**.

Okna drewniane najczęściej wyposażane są w blaszane okapniki umieszczone w ramie okna uniemożliwiające ryglowanie ramki w dolnym profilu. W przypadku takich okien należy dopisać na zamówieniu w polu „uwagi”: **„Dół bez rygli”**.


Jeżeli osoba wykonująca pomiar nie jest zaopatrzona w przyrząd pomiarowy dopuszcza się wykonanie go za pomocą narożników zewnętrznych (rys. 4.1, narożnik niski rys. 4.2) od ramek firmy MOL.

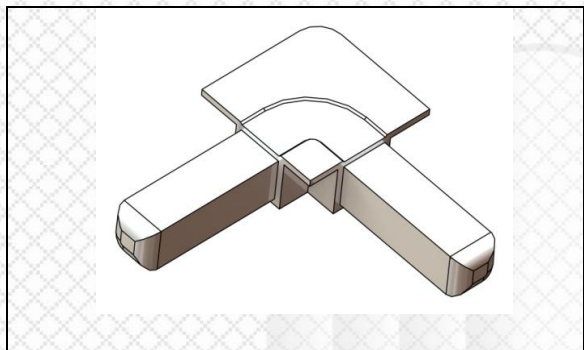

Rys. 4.1 Narożnik standard - wysoki

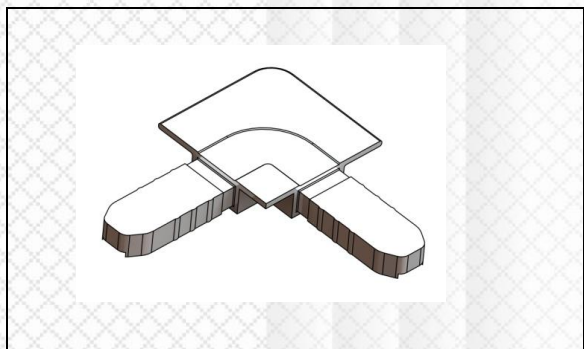

Rys. 4.2 Narożnik wysoki - niski

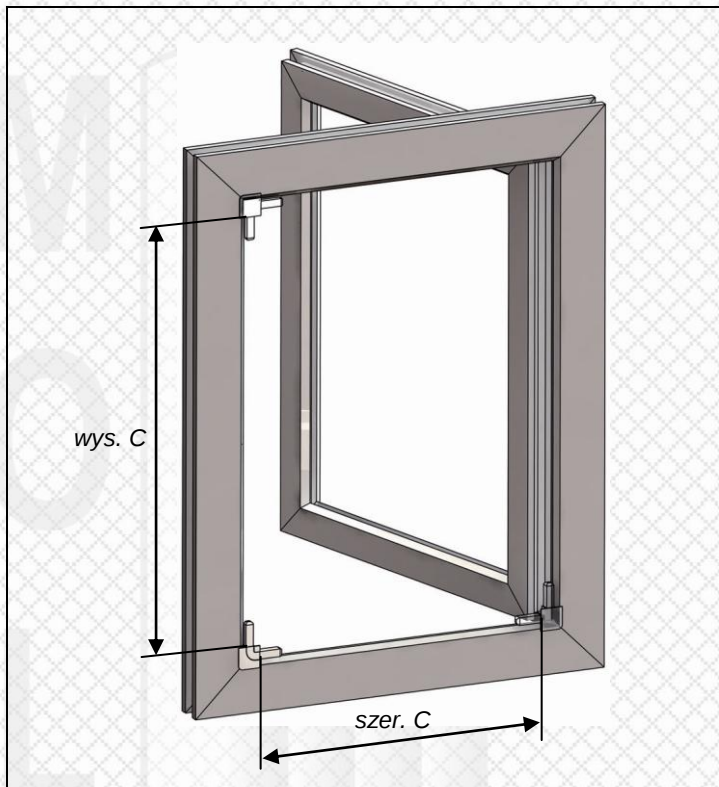

Rys. 4.3

5) UWAGI OGÓLNE

Wszelkiego rodzaju uwagi i życzenia dotyczące wykonania ramki należy umieścić na druku zamówienia w polu "Uwagi" lub „Informacje dodatkowe”.

Każdorazowo w trakcie pomiaru sprawdzić, przykładając przyrząd pomiarowy, czy przy obranym sposobie montażu nie nastąpi „kolizja” między zamkniętym skrzydłem okiennym a profilem ramki, rygłem (szczególnie w oknach licowanych) lub siatką i jeśli to konieczne skorygować odpowiednio pomiar.

Rygłe w ramach zamocowane są 8cm od krawędzi na szerokości i 15cm od krawędzi na wysokości. W ramach, w których jeden z wymiarów przekracza 140 cm należy stosować profil centralny (tzw. szpros), który zwiększa napięcie siatki. Rezygnacja z powyższego profilu może nastąpić tylko na specjalne życzenie klienta po wpisaniu stosownej informacji w polu „Uwagi”.

Pomiar ramek z narożnikiem wewnętrznym wykonujemy w taki sam sposób jak ramki standard.